

BH12-4-C

対象商品 BH1000 シリーズ

電球の交換・お手入れ

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

電球の交換方法

1. 電源を切った器具の温度が下がってから行って下さい。

やがて電球の原因となることがあります。

2. グリル、グローブを外す。

3. 電球を交換する。

4. 本体裏面パッキン、グローブ、グローブ用バッキンを取る。

取付け不能の場合、電球、底座の落下の原因になります。

均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合

ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

・明るく安全にご利用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)

グローブ：石けん水でひたしたものをよくこぼってふき取り乾いたやわらかいで仕上げてください。

本体：グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかいで仕上げてください。

シーナ：ベニヤ：弾性発生のもののみひたしたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

・照明器具の取り扱いと替え時の目安は、通常の正常使用状態において約8年から10年です。安全な使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行いうようにして下さい。

大雨の雨や、湿度の高いなどはガス内側に水滴が現れる現象(結露)が発生する場合があります。

器具を点灯したり、時間を置くことで自然に乾燥する仕様となっていますが、結露が気になる場合は

タオルを拭くなどメンテナンスをして下さい。

VIGAL ヴィガル

照明器具 施工説明書

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店への説明書は必ずお客様にお渡しください。

△ 警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。
過度火災の原因となります。
- 器具の構成部品の近くなど、周囲温度が常時35°C以上の所。
- 浴室内など温度に湿気の多い所や、常に85%以上の湿気で晒される所。
- 振動、衝撃の激しい所や、腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所。
- 降雨時に雨水が集まり漏れる所や粉塵の多い所。
- 地盤へ直接の設置の禁止。詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の取扱いと設置は専門業者様に依頼して行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下的原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
アースが不安全な場合は、防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 回しのあわらには、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまつて下さい。指示以外の取付をすると火災・落下げてけがのおそれあります。

△ 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないで下さい。ガス機器やその排気管の付近に取付しないで下さい。火災の原因になります。

各部の名前と付属部品 **△ 注意** 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分

本体(真鍮製) = 1ヶ

グローブ(ガラス) = 1ヶ

グローブパッキン(ゴム製) = 1ヶ


グリル(真鍮製) = 1ヶ

電球 -1ヶ

ステレスラッタッピング4*45=4本

ネジパッキン 4個

シリコンチューブ = 1本

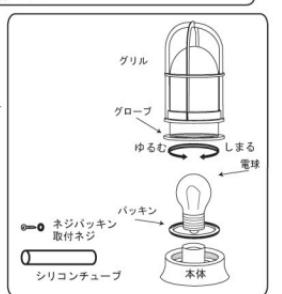

取付方向の指示

壁面、または傾斜面への取付の場合は、取付方向シールに従い、通気口が下方になるように取付けて下さい。

水平面への継ぎ置き設置の場合は方向に制限はありません。

天井取付の場合は軒下など、雨が直接当たらない場所へ設置してください。

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

△ 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下による原因となります。
- ランプは器具表示の電圧を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具を感電した場合、速やかに電源を切って下さい。火災・感電の原因となります。

△ 注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しうろと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。
詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。


定格

使用電圧	使用電球 / 電球型蛍光灯
A C 1 0 V	E 2 6 4 0 W 普通電球 / E 2 6 1 2 W 電球型蛍光灯


取付方 壁面取付例

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。取付け前の確認
電球の交換など器具の保守、点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付け用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。**△ 注意 取付けが不十分の場合ネジが部分からの雨水の浸入落下的原因となります。また過度の締め付けはねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。**


壁面

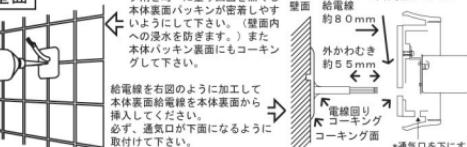

壁面



水抜き穴 (4ヶ所)



水抜き穴 (4ヶ所)



施工のポイント

- コーキングするのは、4ヶ所 壁面、本体底部パッキン、ネジ回り。
- 付属の取付ビスを使用。コーキングをする、鉄ビス使用禁止（さび水浸入）。
- 器具を感電した場合、速やかに電源を切って下さい。火災・感電の原因となります。
- グローブ用パッキンへの水抜き穴 (4ヶ所) コーキング禁止。