

BH4

品番 700193 BH2296 CL 品番 700198 BH2297 CL  
700295 BH2296 FR 700184 BH2296CR CL  
700263 BH2297 FR は、本体の形が異なります。

## 電球の交換・お手入れ

図は、700193 BH2296 CL 700295 BH2296 FR 700184 BH2296CR CL 700263 BH2297 FR のものです。700198 BH2297 CL 700296 BH2297 FR は、本体の形が異なります。

電球の交換について  
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


### 電球の交換方法

- 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
- グリル、グローブを外す。
- 電球を交換する。
- 電球が不発光の場合、感電・落下の原因になります。均等に締り付けない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

### お手入れについて

- 明るく安全に使用いただくために、定期的に清掃、点検をしてください。(6ヶ月に1回程度)
- グローブ：右けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等揮発性のものでもふいたり、殺虫剤をかき取ってください。変色・破損の原因となります。
- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の非使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年以上1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。  
700198 BH2297 CL 700296 BH2297 FR の図は、ありません。

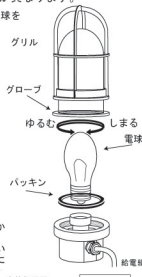

本体新製品  
700198 BH2297 CL  
700296 BH2297 FR

お客様へ お買い上げありがとうございます。ご使用前にお読みの上、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚、説明図は、描像化した共通図です。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違えた種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や指さしやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

### 注意

- 本体の取外は、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯後のランプにさわらないでください。ランプとその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

## 仕様

### 防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただく場合は、ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

### 定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E26 40W 普通球

## 安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

### 警告

- この器具は、防雨型直付照明器具です。下記の使用環境・条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 周囲湿度が55%以上の所。
- 屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- 粉塵・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 油物の多い所。
- 器具の取付、詳しくは、取付方向の指示を参照して下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい慎重に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって慎重に行ってください。
- アースが不発光の場合は、感電の原因となります。
- 白いある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

### 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。

## 各部の名前と付属部品

△注意 施工前に部品をご確認ください。

### 付属部品


本体部分  
本体（真鍮製）=1ヶ  
グローブ（ガラス）=1ヶ  
グローブパッキン（ゴム製）=1ヶ  
グリル（真鍮製）=1ヶ  
(700198 BH2297 CL  
700296 BH2297 FR は、本体の形が異なります。)

700193 BH2296 CL  
700295 BH2296 FR  
700184 BH2296CR CL  
700263 BH2296CR FR

電球=1ヶ  
ステンレス丸タッピング4×45=2本  
ネジパッキン 2個

●ネジパッキン  
取付ネジ

700198 BH2297 CL 700296 BH2297 FR  
の図は、ありません。

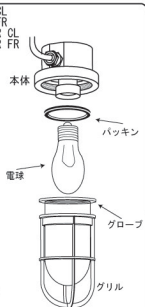

## 取付方 壁面取付例

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

### 取付前の確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかると耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。


△注意 取付ネジが不足の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電球ドライタイプは、使用しないでください。

### 壁面

電源線を器具のリード線に接続します。この器具は、屋外結線専用です。あらかじめ結束スペーサーを確保しておいて下さい。

給電線を接続後、給電口のナットの締め付けを確認してください。(内蔵パッキンがキャプタイアコードに密着するよう。)

屋外で使用される場合は、アース工事を行ってください。

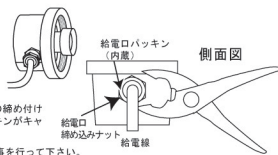


### 壁面

### 取付ネジ

- 取付位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めします。付属のネジは板面及びサイジング壁面用です。その他の壁面（石こうボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあります。詳しくは、壁面施工業者様にお問い合わせください。

### ネジパッキン

### 壁面



電球、グローブ、グリル、グローブパッキンの順に組み付けます。

## 取付方向の指示 700198 BH2297 CL 700296 BH2297 FR の図は、ありません。

### 垂直な壁面



### 傾きのない天井面



防雨型としてお使いただく場合は、壁面取付専用として、上記の3方向以外と床面の取付は出来ません。火災・落下してけがのおそれあり。防雨型（軒先等の直接雨のかかる場合は、天井取付も可能です。