

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご購入の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

BR1

品番 700253 BR2026 CL 700176 BR2026CR CL
700174 BR2025 CL

電球の交換・お手入れ

電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


電球の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. おさえ金を均等に回しておさえグローブを取付ける。取付けが不完全な場合、感電・落下の原因となります。均等に締め付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
- ・グローブ、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけるしないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態において約5年から10年です。安全に使用するために、5年から10年程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
*700174 BR2025 CL の図はありません。

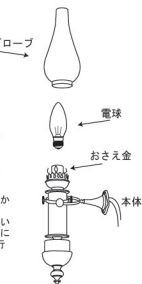

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないでください。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高い物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

室内仕様

室内にて御使用下さい。

使用電圧	使用電球
AC100V	BR2026 : E17 40W BR2025 : E26 60W
	シャンデリア球 シャンデリア球

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告

- この器具は、室内用照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災落下の原因となります。
- 周囲温度が35℃以上の所。
- 屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 凹凸のある壁には、取付しないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
- 垂直な壁面への正立方向の取付専用です。取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。

各部の名前と付属部品

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分
本体=1ヶ
グローブ(ガラス)=1ヶ


部族部品

700253 BR2026 CL
700176 BR2026CR CL

電球=1ヶ
取付ネジ
丸モクネジ3.8×38=2本

700174 BR2025 CL

電球=1ヶ
取付ネジ
ステンレス丸モクネジ
3.8×38 2本

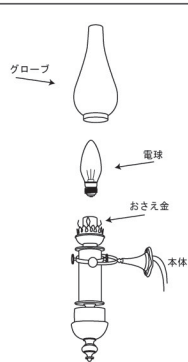

*700174 BR2025 CL の図はありません。

取り付け方 壁面取付例


▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付前確認

電球の交換など器具の保守・点検の際にかかると耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要な場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

▲ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、おじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。

電線槽を器具のリード線に接続します。この器具は、器具外結線専用です。あらかじめ結線スペースを確保しておいて下さい。

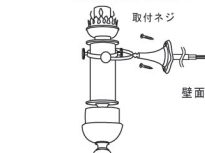


配線済みの本体を壁面に位置決めし、ネジ止めします。

付属のネジは板面及びサイジング壁面用です。その他の壁面（石膏ボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合わせください。

本体に電球、グローブを取付け組立完了です。
*700174 BR2025 CL の図はありません。

取付方向の指示

垂直な壁面への正立方向での取付専用

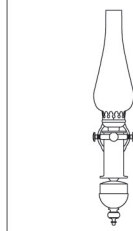

*700174 BR2025 CL の図はありません。