

BR5000-1

対象商品 BR5000 シリーズ

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みください。正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

電球の交換・お手入れ

電球の交換について

電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。



電球の交換方法

1. 電源切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. グリル、グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、グローブを取り付ける。取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締り付けられない場合、また過剰に締め付けた場合ガスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・グリル、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り
- ・本体、グリル、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでもらいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状況において約8年から10年です。安全に使用するために、あきりに1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行います。

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具表面(ランプ)を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高温な物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様

直接雨の当たる場所でもお使いいただけます。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E26 40W 普通球

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告

- この器具は、防雨型直付照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 設置面が以下の上所。
 - ・風呂場など湿気の多い(85%以上)所。
 - ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
 - 防湿の多い所。
 - 防虫の取付。詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
 - 器具の施工は、施工説明書にしたがって確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
 - アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
 - 取付が不完全な場合は、感電の原因となります。
 - 凹凸のある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
 - 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。


各部の名前と付属部品

△注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

- 本体部分
- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ(ガラス) = 1ヶ
- グローブ(真鍮製)(ゴム製) = 1ヶ
- グリル(真鍮製) = 1ヶ

- 電球 = 1ヶ
- ステンレススチッピング4×45 = 4本
- シリコンチューブ = 1ヶ

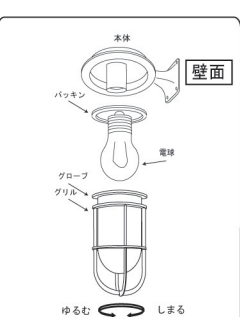


取付方 壁面取付例

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付前の確認


電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者にお問い合わせください。

△注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また速度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

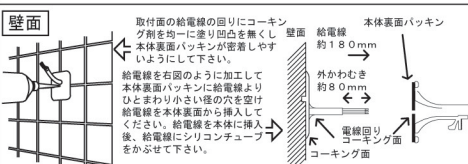


壁面

取付位置を決め、ネジ止めします。付属の本ジは板面及びサイジング壁面用です。その他の壁面(石こうボード、タイル、コンクリート、鉄)については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者にお問い合わせください。



本体

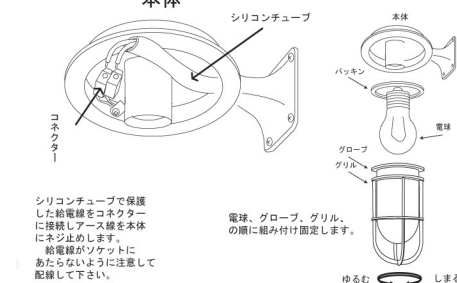

取付方向の指示

取付方向につきましては、施工説明書指示の方向にて取付願います。上下逆、床面傾斜面には、取り付けできません。