

BR5000-1

対象商品 BR5000 シリーズ

電球の交換・お手入れ

電球の交換について

電球は、器具裏面のランプをご使用下さい。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


電球の交換方法

1. 電圧を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2. グリル、グロープを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、グロープを取り付ける。取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締付けない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- ・グリル、グロープ、本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでもふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状況において約8年から10年です。安全に使用するのために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みください。本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具裏面の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や熱しやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様

直接雨の当たる場所でお使いいただけます。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E26 40W 普通球

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告

- この器具は、防雨型直付照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 周囲温度が35℃以上の所。
- 風呂場など湿気が多い(85%以上)所。
- 粉塵・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 取付の取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがい確実に行ってください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 白くのある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすと火災・落下してけがのおそれあり。



注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。

各部の名前と付属部品

△注意 施工前に部品をご確認ください。

- 付属部品
- 本体部分
- 本体(真鍮製) = 1ヶ
 - グロープ(ガラス) = 1ヶ
 - グロープパッキン(ゴム製) = 1ヶ
 - グリル(真鍮製) = 1ヶ
- 電球 = 1ヶ
- ステンレス丸タッピング4×4=4本
- シリコンチューブ = 1ヶ

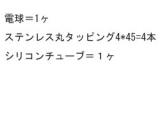
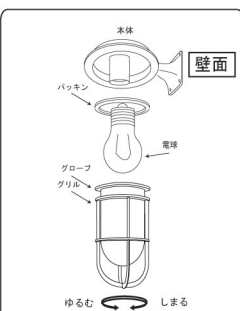


取付方 壁面取付例


△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付前の確認
 電球の交換など器具の保守・点検の際にかかると耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

△注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付け、おじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。

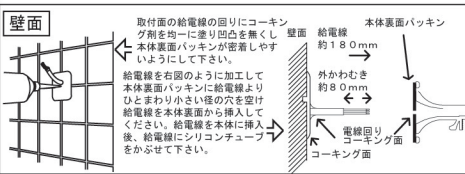

本体

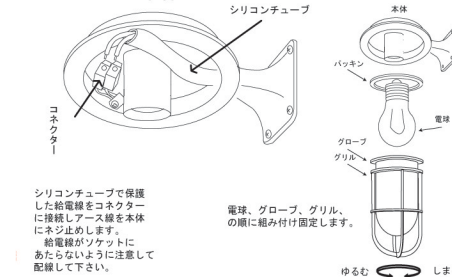

取付方向の指示
 取付方向につきましては、施工説明書指示の方向にて取付願います。上下逆、床面傾斜面には、取り付けできません。