

品番 700016 アンカーライトM (真ちゆう製 磨き仕上げ) 電気スタンド 室内用

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

**安全に関するご注意** 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みなり ご理解のうえ お使い下さい。

## 警告


- 布や燃えやすいものをおいたり、ふせたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 幼児の手が届くおでかけの物など、倒れたり、落ちたりして火災・けがの原因になります。
- 不安定な場所や、燃えやすい物など、倒れたり、落ちたりして火災・けがの原因になります。
- 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。(コードが破損し火災・感電の原因となります。)
- 風呂場など、水気や湿度の多いところでは、使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 器具のすき間に金属類の燃えやすい物を差し込まないで下さい。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、水洗いは、しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、切断など)販売店にて修理を御依頼下さい。そのまま使用する火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。火災・感電の原因となります。

## 注意

- ランプ罩の交換の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 点検・修理の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 交換の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

### 使いかた

- 1 ランプを取り付けます。(取付済み)
- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 ロータリースイッチを回転させて点灯。

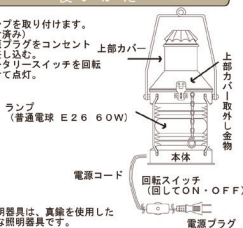

本照明器具は、真鍮を使用した本格的な照明器具です。

定格	使用電圧	使用電球 (ランプ)
AC100V	E26 60W	普通球

### 電球の交換・お手入れ

電球の交換について  
電球は、器具表示のランプをご使用下さい。  
電球の取り付け方  
側面の上部カバーを取付金物を外し、上部カバーを開けます。ソケット時計回りにねじりラレに取付ます。上部カバーを元通りに戻し取り付けネジを締めます。

本体の上部カバーをあけて電球交換。



本体を上から見たところ

お手入れについて  
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)  
ガラス：石けんにひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。  
本体：石けんにひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。  
(金屬磨きを御使用になればもとの輝きがとりもどせます。アンティーク調ご希望の場合は、そのままお使い下さい。)  
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

**注意** 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。