

品番 700019キャビンライトS（真ちゅう製 磨き仕上げ）電気スタンド 室内用

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

## 安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用の前にこの“安全に関するご注意”をよくお読みなり ご理解のうえ お使い下さい。

 警告

- 布や燃えやすいものでおおつたりかぶせたりしないで下さい。火災の原因となります。
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。やけど、感電、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。（寝具の近く、家具に近く、カーテンの近く、洗濯物の近くなど、倒れたり、落ちたりして火災・けがの原因になります）
- 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。（コードが破損し火災・感電の原因となります。）
- 風呂場など、水気や湿度の多いところでは、使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 器具のすき間に金属類や燃えやすい物を差し込まないで下さい。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、水洗いは、しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、切断など）販売店にて修理を御依頼下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。火災・感電の原因となります。

 注意


- ランプの交換やお手入れの際は、電源プラグを抜きしばらくしてから行って下さい。
- 点灯中や消灯直後にランプ及びランプ周辺にさわるとやけどの原因になります。
- 表示された定格電圧（AC 100V）以外で使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 電源プラグは、濡れた手で抜き差ししないで下さい。感電の原因となります。
- 旅行などで長期間御使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 電源コードを抜くとときは、電源コードを持たります。火災・感電の原因となります。）
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用して下さい。
- 指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 暖房器具のランプ器具等の真上やその付近の高いところでは、使用しないで下さい。
- 故障や発火、誤作動の原因になることがあります
- この製品は、5°から35°の温度範囲で使用するように設計しております。
- 室内用ですので屋内で御使用下さい。屋外では、使用できません

## 使いかた

- 1 ランプを取り付けます。  
(取付済み)
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 3 ロータリースイッチを回転させて点灯。
- 4 附属の壁面取付アタッチメントを丈夫な壁に取付になりますと壁面にかけられます。壁面への取付に関しましては、商品が落しないよう、また壁面、ネジの破損が起こらぬよう十分御注意になりお客様の責任にてお取り付け願います。

本照明器具は、真鍮を使用した本格的な照明器具です。

## 定格

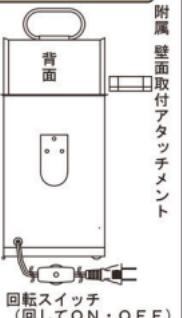

## 電球の交換・お手入れ

電球の交換について  
電球は、器具表示のランプをご使用下さい。

電球の取り付け方  
本体側面のカバーを開けランプをソケット時計回りにねじりランプを取れます。  
カバーを元通りに戻して完成です。  
カバーの取付を確実におこなって下さい。

お手入れについて  
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。  
(6ヶ月に1回程度)

ガラス：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り  
乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。  
本体：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。  
(金属磨きを御使用になればもとの輝きがどもりどせます。  
アンティーク調がご希望の場合は、そのままお使い下さい  
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

使用電圧	使用電球（ランプ）
AC100V	E26 40W 普通球 700019