VIGAL ヴィガル 保管用 照明器具 取扱説明書

TEL 06-6948-6011
〒540-0024 大阪府大阪市中央区
南新町1丁目2-4 椿本ビル9F

BH4

品番 700193 BH2296 CL 700295 BH2296 FR 700184 BH2296CR CL 700283 BH2296CR FR

品番 700198 BH2297 CL 700296 BH2297 FR

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

電球の交換・お手入れ

図は、700193 BH2296 CL 700295 BH2296 FR 700184 BH2296CR CL 700283 BH2296CR FR のものです。700198 BH2297 CL 700296 BH2297 FR は、本体の形が異なります。

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

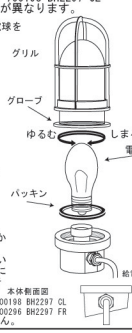

電球の交換方法
1．電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
やけどや感電の原因となることがあります。
2．グリル、グローブを外す。
3．電球を交換する。
4．本体にグリル、グローブを取付る。
取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、エンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、あ5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

700198 BH2297 CL, 700296 BH2297 FRの図は、ありません。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●ランプは器具表示の物を使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

●本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E26 40W 普通球

VIGAL ヴィガル 照明器具 施工説明書

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

⚠ 警告

●この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電火災落下の原因となります。
・周囲温度が35℃ 以上の所。
・屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・粉塵の多い所。
・床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
●凹凸のある面には、取付ないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
●取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

⚠ 注意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
●温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因になります。

各部の名前と付属部品

⚠ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品
本体部分
本体（真鍮製）＝1ヶ
グローブ（ガラス）＝1ヶ
グローブパッキン（ゴム製）＝1ヶ
グリル（真鍮製）＝1ヶ
（700198 BH2297 CL
700296 BH2297 FR は、本体の形が異なります。）

電球＝1ヶ
ステンレス丸タッピング4*45=2本
ネジパッキン 2個

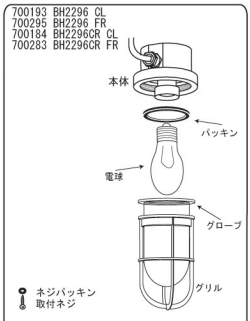

700198 BH2297 CL, 700296 BH2297 FR の図は、ありません。

取付方 壁面取付例

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。

⚠ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

壁面

電源線を器具のリード線に接続します。
この器具は、器具外結線専用です。
あらかじめ結線スペースを確保しておいて下さい。

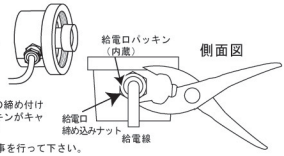

給電線を接続後、給電口のナットの締め付けを確認してください。（内蔵パッキンがキャプタイヤコードに密着するよう。）

屋外で使用される場合は、アース工事を行って下さい。

壁面

取付位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めします。
付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、その他の壁面（石こうボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合せください。

壁面



電球、グローブ、グリル、グローブパッキンの順に組み付けます。

取付方向の指示

700198 BH2297 CL, 700296 BH2297 FR の図は、ありません。

垂直な壁面

壁面取付の場合給電口を上向きに取付ないで下さい。

防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、上記の3方向以外と床面の取付は出来ません。
火災・落下してけがのおそれあり。

傾きのない天井面

防滴型（軒先等の直接雨のかからないところ）でお使いいただく場合は、天井取付も可能です。